

# メディアタブレットかんたん初期設定ガイド

無線LAN環境をすでにお持ちの場合は **裏面へ** ➡

メディアタブレット(本機)をお使いになるには、無線LANによるインターネット接続環境が必要です。接続にあたって、下記内容をご確認ください。  
(無線LANルーターは、本機を無線でインターネットに接続するために必要な機器です。)

スタート!

インターネット接続環境はありますか?  
(パソコンなどでインターネットを利用していますか?)

はい

いいえ

無線LAN接続をしていますか?

はい

いいえ

ご自分で無線LANルーターに  
本機を接続できますか?

はい

いいえ

インターネット接続契約 及び  
無線LANルーターをご準備ください。  
(詳しくは、下記の「お問い合わせ先」まで)

無線LANルーターをご準備ください。  
(詳しくは、下記の「お問い合わせ先」まで)

設定サービス(有料)のご利用をご検討  
ください。  
(詳しくは、下記の「お問い合わせ先」まで)

裏面の設定手順に従って、  
無線LANルーターと  
本機の接続設定を行い、  
端末登録を行ってください。

※ 同梱の取扱説明書とともにご覧ください。

## 【お問い合わせ先】

取次店へのご相談、または、「メディアタブレット訪問  
コンシェルジュ」へのお問い合わせをお願いします。

■ キャンペーンコード発行元の取次店  
または、  
■ 「メディアタブレット訪問コンシェルジュ」(有料)  
**0120-049-482**  
電話受付時間 9:00-21:00 (年中無休)  
(日本PCサービス株式会社)

■ メディアタブレットについてのお問い合わせ  
シャープメディアタブレットストア



**0120-303-716**

電話受付時間 9:30-17:30 (元日と当社指定日を除く)

## 無線LAN環境がない場合

無線LAN環境のご準備にあたっては、以下の3つの方法があります。  
ご利用のしかたに合わせてお選びください。

1

ご家庭で「電子ブックストアサービス」を利用される場合

無線LANルーターを  
ご準備ください

・インターネット契約をされていない場合は、別途プロバイダー(ISP)と  
インターネット接続サービスの契約が必要となります。(別途、利用料が必要  
です。)

(詳しくは、本ガイド記載の「お問い合わせ先」まで)

2

外出先で「電子ブックストアサービス」を利用される場合

通信事業者が提供する  
モバイルルーターを  
ご準備ください

・通信回線の利用料が必要となります。

(詳しくは、通信事業者の窓口、または、本ガイド記載の「お問い合わせ先」まで)

3

外出先の公衆無線LANサービスで利用される場合


公衆無線LANサービスへ  
ご加入ください

※上記①、②の追加サービスと  
してご検討ください。

・ご利用は公衆無線LANサービスエリア内となります。(サービスエリアは、  
サービス事業者にお問い合わせください。)

## 無線LANルーターを設置する

無線LANルーターの設置／設定のしかたについては、無線LANルーターの  
取扱説明書をご覧ください。

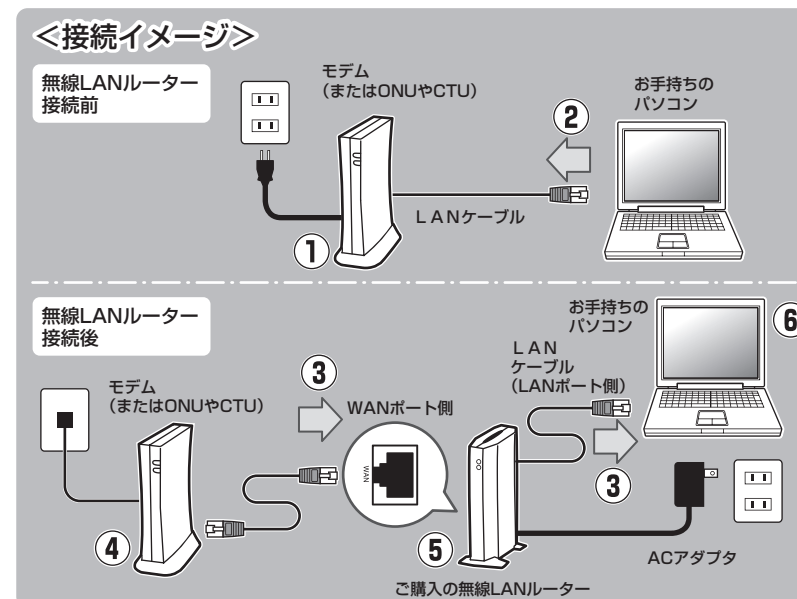

・無線LANルーターの設定は、一般的にパソコンで行います。  
・パソコンをお持ちでない場合は、接続設定サービスをご利用いただけます。(有料)  
(接続設定については、本ガイド記載の「お問い合わせ先」まで)

※ 詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

# 無線LANに接続し、メディアタブレットを登録する

メディアタブレットを使用するには、無線LANでインターネットに接続して、端末の登録を行う必要があります。以下の手順に従って、設定を行ってください。  
製品に同梱の取扱説明書もあわせてご覧ください。

## 最初に(共通設定)



以降の操作は、お使いの無線LANルーターの仕様／設定によって異なります。

- AOSSに対応している → **A**
- WPSに対応している → **B**
- AOSS/WPSに対応していない → **C**
- AOSS/WPSに対応していない(ステルス設定のとき) → **D**

## 無線LANの設定とインターネット接続

### A AOSSに対応している場合

左のマークが表示されているアクセスポイントは、AOSSに対応しています  
(詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください)

**1** [AOSSで接続]をタッチする

**2** [AOSS]をタッチする

アクセスポイントのAOSSボタンを押す

**3** 「AOSS終了」画面が表示されたら、[OK]をタッチする

接続完了

### B WPSに対応している場合

左のマークが表示されているアクセスポイントは、WPSに対応しています  
(詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください)

**1** [WPSで接続]をタッチする

**2** 「プッシュボタン方式」「PINコード方式」のどちらかを選択して、[実行]にタッチする。  
(詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください)

**3** 「WPS終了」画面が表示されたら、[OK]をタッチする

接続完了

### C 手動で設定する場合-1

**1** [手動で接続]をタッチする

**2** 「無線LANネットワーク」欄に表示されるリストから、接続したいアクセスポイントを選んで、タッチする。  
表示されない場合は、手順①で設定してください。

**3** パスワード入力欄をタッチして、文字入力ボードを使ってパスワードを入力する。  
文字入力ボードについて詳しくは「取扱説明書」の「文字を入力する」を参照ください。

接続完了

### D 手動で設定する場合-2

**1** [手動で接続]をタッチする  
「無線LAN手動設定」をタッチする

**2** 「ネットワークSSID」欄の文字入力欄をタッチする  
ネットワークSSIDを入力する

**3** 「セキュリティ」欄をタッチし、セキュリティ方式を選択する

**4** 項目選択欄やパスワード入力欄などが表示されたときは、各項目をタッチして入力する。  
設定が完了したら、[OK]をタッチする

接続完了

## 端末登録

- インターネットへの接続が完了したら、「登録処理開始」画面が表示されます。別紙「ユーザーID・パスワード連絡書」をご覧ください。ユーザーIDとパスワードを入力してください。
- 最後に、「登録完了」画面が表示されますので、[OK]をタッチしてください。以上で登録は完了です。